

Montageanleitung für den Knickarmstoren „Palma“

Benötigtes Werkzeug: Ratsche mit Verlängerungsstück (10 mm und 17 mm Hülsen), Bleistift, Schraubenzieher 17 mm, Massband, Bohrmaschine, Steinbohrer 14 mm, Sechskantschlüssel 3 mm, 4 mm und 6 mm.

Die mitgelieferten Schrauben entsprechen der CE-Norm. Für durch den Gebrauch entstandene Schäden können wir weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden.

Montage:

- Entfernen Sie die Plastikfolie nur an den äusseren Enden des Sonnenstores, sodass die Verdeckstützen frei liegen.

Der Volant wird separat mitgeliefert, wobei sich die Sehne dafür in der hohlen Leiste befindet. (Falls der Volant mitbestellt wurde).




- Messen Sie die Länge des Sonnenschutzbereiches.
- Bei der Ausführung mit verlängerten Verdeckstützen müssen Sie zuerst zwei Löcher in die Verdeckstütze bohren. (Zeichnen Sie nie in die Fugen!). (Foto 1)
- Messen Sie den Sonnenstoren an der Wand aus oder halten Sie den Sonnenstoren an die Wand und zeichnen Sie die Löcher ab.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher für die Dübel in die Wand und platzieren sie den Storen (Foto 2). Bohren Sie nun die untersten Löcher an der Innenseite des Rillenlochs; die Arme drücken nämlich die Seitenstützen nach aussen.
- Entfernen Sie die Folie vom Sonnenstoren. (Passen Sie auf, dass es keine Kratzer gibt!)
- Drehen Sie den Sonnenstoren aus.

Bei der Ausführung mit elektrischer Bedienung müssen Sie den Elektromotor anschliessen/ausschalten. Siehe dem Schalter beigelegte Bedienungsanleitung.

- An den äusseren Enden des Knickarms, an der Seite der Leiste befindet sich die Leistenbefestigung. Ziehen Sie an der linken und rechten Seite die Schrauben Nr. 3 und 4 an. (Foto 3)

Regulieren des Neigungswinkels:


- Drehen Sie zur Regulation des Neigungswinkels die Schraubenmutter Nr. 1 vorsichtig auf. Indem nun die Sechskantschraube Nr. 2 nach links oder nach rechts gedreht wird, lässt sich die Leiste nach oben oder nach unten bewegen. (Foto 4)
- Wenn Sie die Leiste nach oben drehen, müssen Sie den Arm stützen.
- Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite und sorgen Sie dafür, dass die Leiste gerade hängt.
- Durch den beschränkten Raum ist es schwierig, die Schraubenmutter Nr.1 mit einem Schraubenschlüssel zu öffnen. Tun Sie dies eventuell mit einer Ratsche (+ Verlängerungsstück). Falls die Schraube Nr.1 mitdreht, ist es möglich, die Abdeckplatte zu demontieren, indem Sie die Schraube hinter dem Sunline-Etikett aufdrehen (Foto 5), sodass Sie von der Aussenseite her die Schraube Nr. 1 zurückhalten können. (Foto 6)

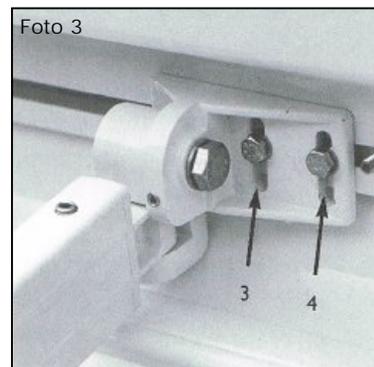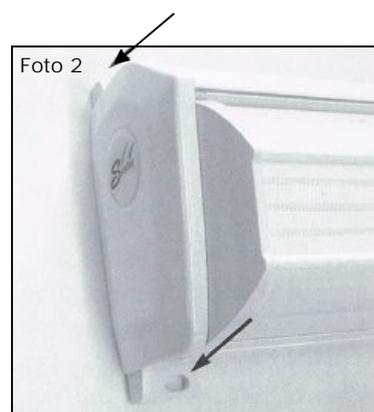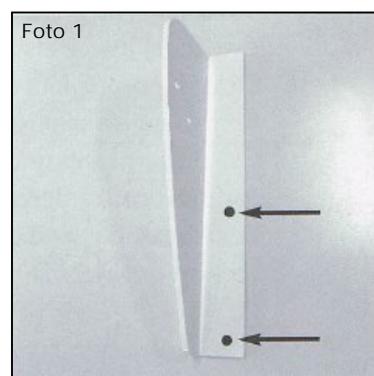

Abhängig vom Neigungswinkel können Sie die Leiste eventuell kippen oder nach oben/unten bringen, damit sich der Storen besser schliesst.


Kippen der Leiste:

- Drehen Sie den Storen aus und sorgen Sie dafür, dass das Tuch schlapp hängt.
- Drehen Sie die Schraube Nr. 1 der Leistenbefestigung (Foto 7) auf beiden Seiten leicht auf. Um die Leiste nach vorne zu kippen, drücken Sie die Leiste kraftvoll nach vorne und drehen die Sechskantschraube Nr. 2 nach links. Um die Leiste nach hinten zu kippen, drücken Sie die Leiste kraftvoll nach hinten und drehen Sie die Sechskantsschraube Nr.2 nach rechts. Drehen Sie danach Schraube Nr.1 wieder an. (Foto 7)

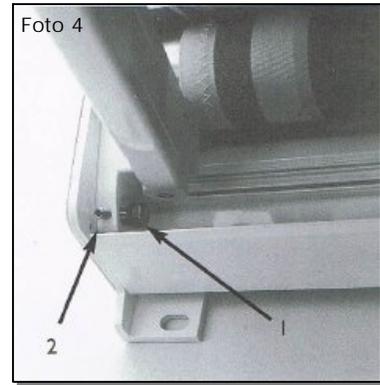


Hoch-/Runterstellen der Leiste:

- Drehen Sie den Storen aus und sorgen Sie dafür, dass das Tuch schlapp hängt.
- Drehen Sie die Schrauben Nr. 3 und 4 des Leistenanschlusses an beiden Seiten auf und schieben Sie die Leistenbefestigung etwas nach oben oder nach unten (Foto 7).


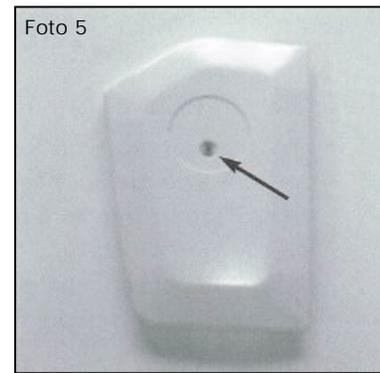


Achtung: Bevor Sie diese Schrauben aufdrehen, müssen Sie erst links und rechts der Leistenbefestigung einen Bleistiftstrich machen, damit Sie immer wieder in die ursprüngliche Position zurückkehren können. Falls ein oder beide Arme die Tuchrinne berühren, können Sie mittels obenstehender Methode den Leistenanschluss, bzw. die Leistenanschlüsse, einige Millimeter nach aussen schieben.

- Drehen Sie den Storen wieder ein und wiederholen Sie dies falls notwendig.

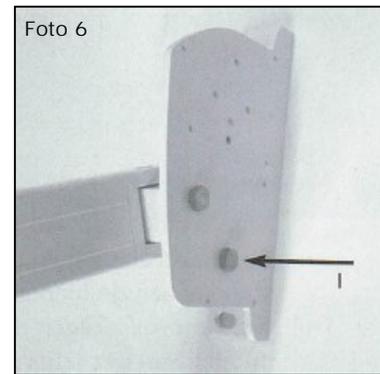

Wenn der Storen relativ schräg eingestellt ist, kann es vorkommen, dass die Arme die untere Platte berühren. In diesem Fall müssen Sie die Arme höher stellen. Drehen Sie dafür die Sechskantschraube Nr. 1 auf um danach am exzentrischen Stift Nr.2 zu drehen. Der Arm geht dann nach oben und nach unten. Setzen Sie den Arm in die gewünschte Position und drehen Sie den Sechskantschlüssel Nr.1 danach wieder fest. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Während dem Verrichten der obenstehenden Handlung muss der Storen ungefähr 30 cm ausgedreht sein (Foto 8).

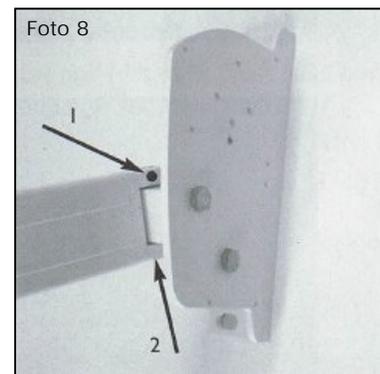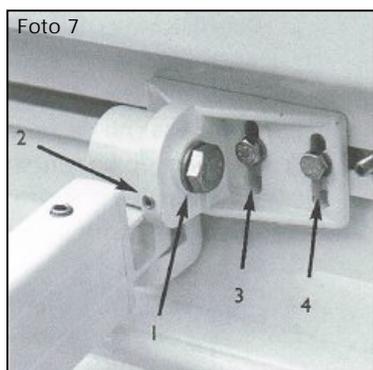

Platzieren des Volantes:

- Schieben Sie die Sehne in den Volant, schneiden Sie diese dann ca. 1 cm zu schmal ab und stossen die Sehne hinein (Foto 9).
- Schieben Sie nun den Volant vorsichtig in die Leiste.
- Platzieren Sie auf beiden Seiten die Abdeckplatten auf der Leiste und drehen Sie die Schrauben an. (Foto 10)
- Drehen Sie nun den Storen ein.

Achtung! Das Tuch muss immer über der Rolle verlaufen.

Achten Sie darauf, dass Sie bei elektrischer Bedienung den Storen nicht unnötig öffnen und schliessen lassen um einen thermischen Ausfall des Elektromotors möglichst zu vermeiden.

Es ist üblich, dass das Tuch auf den Knickarmen liegt, wenn der Storen nicht ganz ausgedreht ist.

